

お住いの物件は光ネット完備 アイネット対応物件です。




インターネット設備のご利用について

基本的に同軸モデムを接続していただくだけでインターネットをご利用開始できますが、もしつながらなかった場合は、下記の手順に従って設定してください。ネットワーク共有がされないようにシステムで制御されておりますが、お客様ご自身でもセキュリティ強化されることを推奨いたします。

※現在ご利用中のインターネットの解約、プラン変更のお手続きに関しては、お部屋でインターネットが問題なくご利用出来ることをご確認していただいた後、お手持ちの契約書等をご確認の上、お客様ご自身でお手続きください。

1.同軸モデムとLANケーブルの接続

①同軸モデムの各端子にケーブル類を接続する

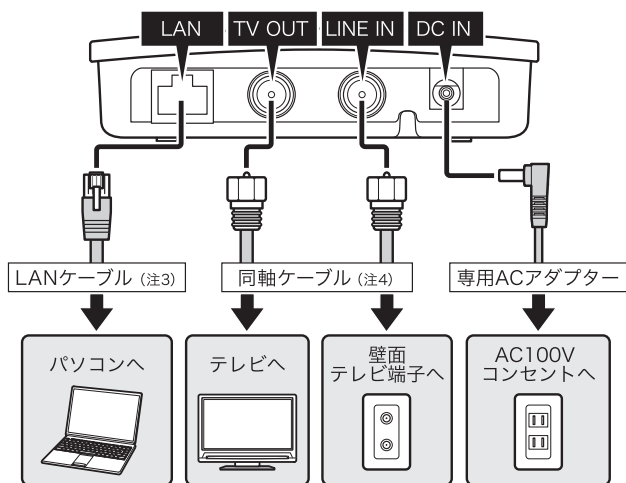

(注3) ツメがしっかりかかるまで差し込んでください。
(注4) F形接栓をご使用時の締付トルク:1~2N・m

②パソコンとLANケーブルを接続する

LANケーブルを、パソコンのLAN接続口へつなげてください。
つないだらパソコンの電源を入れてください。



③無線LANを使用してWi-Fi接続する場合は、無線LANとLANケーブルを接続する

LANケーブルを、無線LANのWANポートへつなげてください。
つないだら無線LANの電源を入れてください。


アイネットでの無線LAN使用時の注意事項

無線LAN使用時は、「ルーター機能をOFF」にし、アクセスポイントモードに設定してください。(無線LAN機器によっては、アクセスポイントモード、APモード、ブリッジモード等で表記されている場合がございます。)

※詳しい設定方法につきましては、お客様ご利用の機器のメーカーサポートまで、ご連絡をお願い致します。

変更手順例)

- ①無線LANの電源を抜いてください。
- ②無線LANの背面にある「ROUTER」スイッチを「OFF」に変更してください。
- ③無線LANの電源を入れてください。

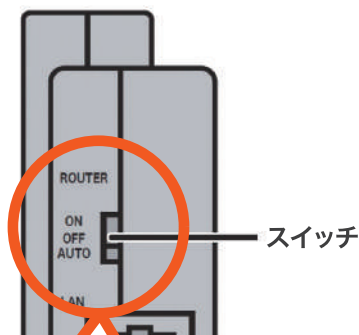

スイッチを「OFF」にする

2.つながらなかった場合のパソコン設定

Windows7/8 の場合

●Windows7の場合

①「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。

●Windows8の場合

①「スタート」画面の余白部分を右クリックし、右下に表示される「すべてのアプリ」をクリックし、アプリ一覧から「コントロールパネル」をクリックします。

②「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



③「アダプター設定の変更」をクリックします。



④「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

⑤「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。

⑥以下のように設定します。

- ・「IPアドレスを自動的に取得する」を選択
 - ・「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択
- 「OK」をクリックします。

⑦「OK」をクリックしパソコンを再起動して設定完了です。

Windows10 の場合


①「スタート」ボタン→「設定」をクリックします。

②「ネットワークとインターネット」をクリックします。

③「イーサネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリックします。



④「アダプター設定の変更」をクリックします。

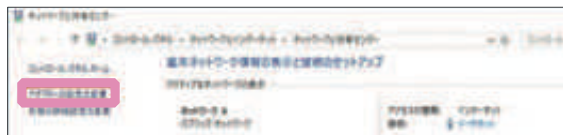

⑤「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

⑥「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。

⑦以下のように設定します。

- ・「IPアドレスを自動的に取得する」を選択
 - ・「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択
- 「OK」をクリックします。

⑧「OK」をクリックしパソコンを再起動して設定完了です。

Mac OS の場合

①デスクトップ画面左上のアップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

②「ネットワーク」をクリックします。

③「Ethernet接続」から、ネットワーク環境を「自動」、構成を「DHCPサーバを使用」を選択し、「詳細」をクリック。




④「TCP/IP」からIPv4の構成を、「DHCPサーバを使用」を選択し、「OK」をクリック。「適用」をクリックし終了。



3.Webブラウザの設定(画像はInternet Explorer9.0 の場合の例です)


①「Internet Explorer」を起動し、「ツール」メニューから「インターネットオプション」をクリックします。

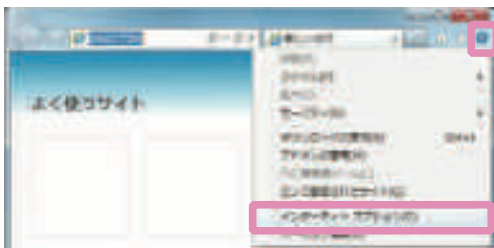

②「接続」タブをクリックします。




③「ダイヤルしない」を選択し、「LANの設定」をクリックします。

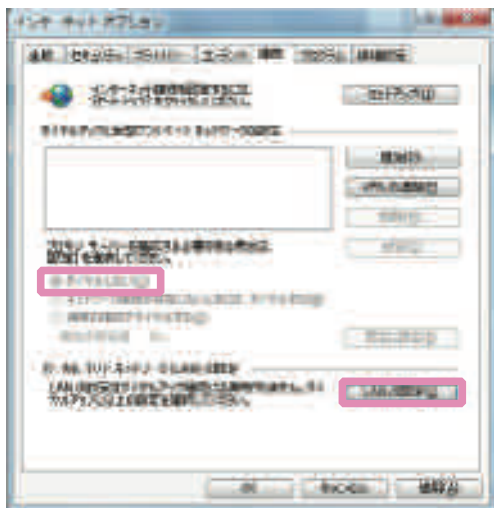

④以下のように設定して下さい。

- 【自動構成】
「設定を自動的に検出する」のチェックを外す。
「自動設定のスクリプトを使用する」のチェックを外す。
- 【プロキシサーバ】
「LANにプロキシサーバを使用する」のチェックを外す。
「OK」ボタンをクリックします。

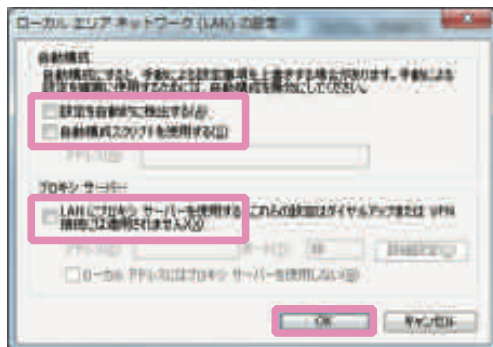


⑤「インターネットオプション」画面で「適用」をクリックし、「OK」ボタンをクリックして完了となります。

4.無線LANを使用する場合

無線LANを使用すれば、パソコンはもちろん、スマートフォン、ゲーム機もインターネット接続が可能です。代表的な例として接続方法を記載させていただきますので、ご不明な点は各メーカーにお問い合わせください。

パソコンの場合

- ①パソコンの画面にある電波マークをクリックします。
電波マーク例: 
- ②接続する無線LAN機器のSSIDをクリックします。
- ③「自動的に接続する」をチェックし、「接続」をクリックします。
- ④セキュリティキーを入力する画面が表示される場合は、無線LAN機器のセキュリティキーを入力し、「OK」をクリックします。
- ⑤「接続済み」や電波マークが接続前の表示と変わったら設定は完了です。



スマートフォンの場合

- ①ホーム画面から「設定」をタップします。
- ②「Wi-Fi」をタップし、「Wi-Fi」がオフになっている場合はオンにします。周辺に電波が飛んでいる場合は、SSIDが複数表示されますので、接続する無線LAN機器のSSIDをタップします。
- ③パスワードを入力する画面が表示される場合は、無線LAN機器のセキュリティキーを入力し、「接続」をタップします。
- ④接続が完了すると、該当の無線LANアクセスポイントのSSIDにチェックがつきます。

無線LANの接続には、無線LANアクセスポイントのSSID、セキュリティキーなどが必要です。

SSID、セキュリティキーは無線LAN機器のラベルに記載されています。

※SSIDが2つある場合は、通常は1つ目のSSID(プライマリSSID、SSID1など)をご利用ください。

ご利用における Q&A

Q.ご契約について

A.お客様側での契約は必要ありません。

Q.インターネットの通信速度について

A.光ファイバー回線によるベストエフォート型サービスです。入居者様ご利用の機器や時間帯などの環境によって速度の変化がございます。

Q.電話について

a.電話加入権を購入されてご利用されている方

→特に問題はなくご利用いただけます。

b.フレッツ光等光回線の電話(ひかり電話)をご利用されている方

→その電話番号が光回線をご契約する前からご利用されていた番号であれば、加入権を復活させて契約を再開していただければ特に問題ありませんが、光回線の契約時にひかり電話を同時申込されたものであれば、光回線を解約すると同時にひかり電話も解約されてしまい、ご利用できなくなってしまいますので注意が必要です。ご不明な際はNTT(0120-116-116)もしくはご契約の光回線事業者にお問い合わせの上ご確認ください。

c.インターネットをひかり電話の回線としてご利用することは出来ません。(ひかり電話をご利用希望の場合は、お客様側で別途光回線のご契約が必要となります)

Q.メールアドレスが欲しい

A.Google、yahoo、hotmail 等のフリーメールアドレスの取得を推奨しております。現在ご利用されているプロバイダのメールアドレスはご継続されたい場合は、ご契約されているプロバイダーにお問い合わせください。

Q.「アクトビラ」などのテレビ搭載のインターネットサービスについて

A.ご利用可能です。ただし、一部の機能に関してはご利用頂けない場合がございます。

Q.複数のパソコン・スマートフォン等の無線LAN機器(Wi-Fi 通信)をご利用する際に関して

A.各戸ごとにご利用可能です。ルータを接続する際は『ブリッジ設定』でご利用下さい。設定に関してご不明な場合は、サポートセンターまでお問合せ下さい。

Q.外部向けのサーバー設置(商用含む)、VPN接続について

A.サーバーの設置はご遠慮頂いております。レンタルサーバー・オンラインストレージ等のご利用をご検討下さい。

また、VPN接続には対応していない為、ご利用頂けません。

Q.ネットゲーム・Skype・メッセージング等のご利用について

A.基本的にご利用頂けますが、ポート開放など設定変更が必要になった場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

Q.ファイル共有ソフトのご利用について

A.不特定多数の方とのファイル共有を行うソフトのご利用は、固くお断りさせて頂いております。

Q.ウイルス対策について

A.入居者様自身で個別にウイルス対策ソフトをインストールすることを推奨しております。

Q.退去時について

A.お客様側での手続きは特にございません。備え付けの機器等は持ち出さないようお願い致します。持ち出しや紛失、または破損された場合は有償にてご対応させていただきます。

ご利用規約

(禁止事項)

1、本システムの使用にあたっては、次の行為を禁じます。

(1)利用者、第三者、若しくは所有者の権利を侵害する行為及び侵害する恐れのある行為。

(2)ネットワーク関連機器等、他の利用者、第三者若しくは所有者の財産を侵害する行為及び侵害する恐れのある行為。

(3)本システムを使用して他人の秘密情報を閲覧又は、暴露したり、通信を傍受する等、他の利用者又は第三者のプライバシーを侵害する行為及び侵害する恐れのある行為。

(4)利用者、第三者若しくは所有者に不利益又は損害を与える行為又は損害を与える恐れのある行為。

(5)利用者又は第三者を誹謗中傷する行為。

(6)公序良俗に反する行為又その恐れのある行為、若しくは公序良俗に反する情報を他の利用者又は第三者に提供する行為。

(7)犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為若しくはその恐れのある行為。

(8)本システムを使用して行う営利目的を業とした行為。

(9)メールアドレス及びパスワードを不正に使用する行為。

(10)コンピューターウイルス等の有害なプログラムを本システムを通じて配信、入手又は提供する行為。

(11)通信の伝送交換に妨害を与える行為。

(12)その他、法令に違反する又は違反する恐れのある行為。

(違反に対する措置)

2、利用者が本規約に違反する行為を行った場合には、その利用者に対する指導・勧告させて頂く場合がございますが、その後さらに違反が継続するときには、利用者の本システムの使用を停止又は中止させて頂きますので、ご注意ください。

(損害賠償の請求)

3、利用者が本規約に違反したことにより、所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者に損害が生じた場合、所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者はその利用者に対し損害賠償を請求させて頂く場合がございます。

(免責事項)

4、利用者が本システムの使用により、第三者の当該システム等への侵入等に起因して被った損害については所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者は、一切の賠償責任を負わないものとします。

5、利用者が本システムの使用により、第三者に損害を与えた場合にも、所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者は、当該第三者の損害につき、一切の賠償責任を負わないものとします。

6、本システムの定期点検等、その他やむを得ない事由によりシステムに接続できない場合、所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者は、利用者及び第三者の損害につき、一切の賠償責任を負わないものとします。

7、本マンション内に配置する本システムには、なんらかの原因によるシステムダウンの可能性があることを予め利用者は十分ご注意ください。又、当該状況においては、所有者や物件オーナー、接続業者又はインターネット業者は設備復旧に可及的速やかな対応を行います。接続中の電子商取引・証券取引等において利用者が被った損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。

8、将来にわたり本マンションの本システムにて対応できないアプリケーション及び本サービス等が提供された場合にインターネット業者は、一切の責任を負わないものとします。

9、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。

(脱退利用者の義務)

10、利用者の資格を喪失した者(以下「脱退利用者」という。)は利用者であったことにより知り得た秘密等を保持し、外部へ漏洩しない義務を負うものとします。

11、脱退利用者は、利用者であったこと及び利用者であったことにより知り得た事実を利用する等により、所有者内部のネットワークに侵入してはならないものとします。

12、所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者は、前二項に違反した脱退利用者に対して損害賠償を請求させて頂く場合がございます。